


Schéma détaillé ST 1700

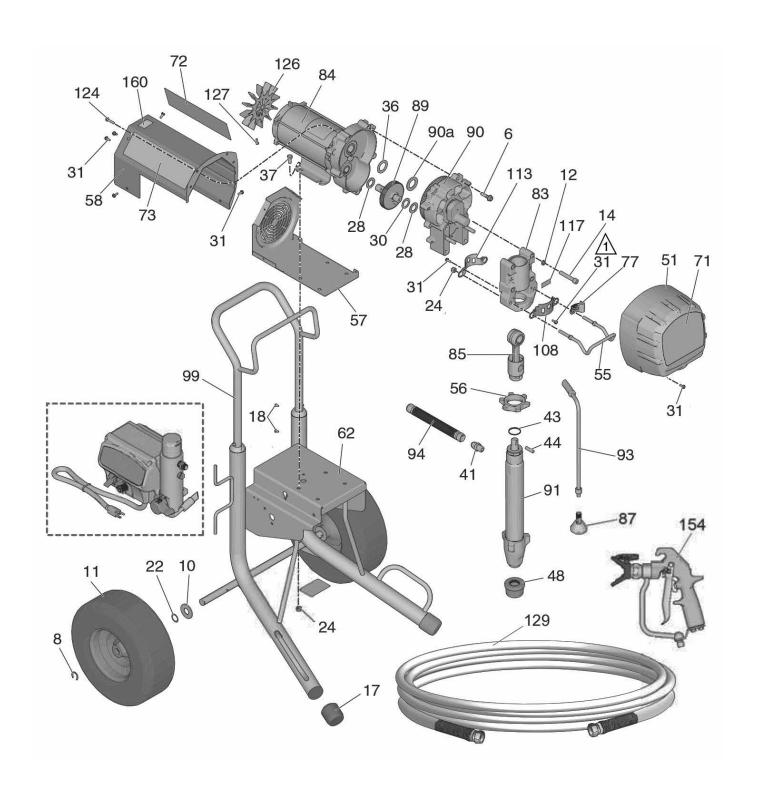




Nomenclature de pièces ST 1700

Réf.	Pièce	Description	Nbre
6	69 40 63	Vis six pans à tête plate	5
8	69 60 78	Bague de fixation roue pour châssis	2
10	69 60 76	Rondelle roue pour le châssis	2
11	69 50 94	Roue ST 1700 / 1700+	2
12	69 40 65	Rondelle élastique	4
14	69 40 66	Vis à six pans creux obturateur	4
17	69 50 96	Pied caoutchouc cadre	2
18	Commande spéciale	Vis cadre	4
22	69 60 75	Rondelle élastique d'arbre roue pour châssis	2
24	69 40 02	Écrou de fixation	6
28	69 40 72	Rondelle de pression engrenage extérieur	2
30	69 40 73	Disque de pression engrenage intérieur	1
31	69 70 67	Vis à six pans - Vis à fente	11
36	69 40 75	Rondelle de pression grand engrenage	1
37	69 40 76	Vis fixation du moteur	4
41	69 40 77	Raccord nuancement des cou- leurs	1
43	69 40 03	Bague de sûreté pour goupille d'arrêt	1
44	69 40 18	Goupille d'arrêt piston	1
48	69 62 28	Tamis aspirant	1
51	69 50 81	Carter d'engrenages	1
55	69 50 98	Crochet pour seau	1
56	69 40 80	Écrou de fixation nuancement des couleurs	1
57	Commande spéciale	Boîtier moteur / capot de ven- tilateur	1
58	69 50 83	Capot du moteur	1
62	Commande spéciale	Châssis ST 1700	1
77	Commande spéciale	Serrage pour le flexible de bypass	1
83	Commande spéciale	Palier de vilebrequin	1
84	69 40 11	Moteur ST 1700 / 1700+	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
85	69 40 07	Bielle	1
87	69 40 86	Déflecteur flexible de dérivation pour la série SL	1
89	Commande spéciale	Vilebrequin	1
90	69 40 12	Capot du carter de protection du moteur	1
90a	69 40 09	Disque de pression engrenage	1
91	69 40 06	Nuancement des couleurs complet	1
93	69 50 89	Flexible de dérivation	1
94	69 40 21	Flexible raccordé	1
99	Commande spéciale	Poignée du cadre	1
108	69 40 64	Couvercle de piston à l'avant	1
113	69 40 93	Couvercle de piston	1
117	69 40 68	Étiquette couples de serrage	1
124	Commande spéciale	Vis capot du moteur	2
126	69 40 88	Roue de ventilateur moteur	1
127	69 71 08	Vis tête plate	1
129	69 07 20	Flexible airless 15 m, 3/8"	1
154	69 06 50	Pistolet à mastic	1
164	Commande spéciale	Raccord du flexible	1
165	69 70 40	Joint rotatif 1/4 IG x 1/4 AG pour pistolet G 40 et pistolet à mastic	1
sans ill.	Commande spéciale	Flexible pour la roue	1



Schéma détaillé ST 1700+

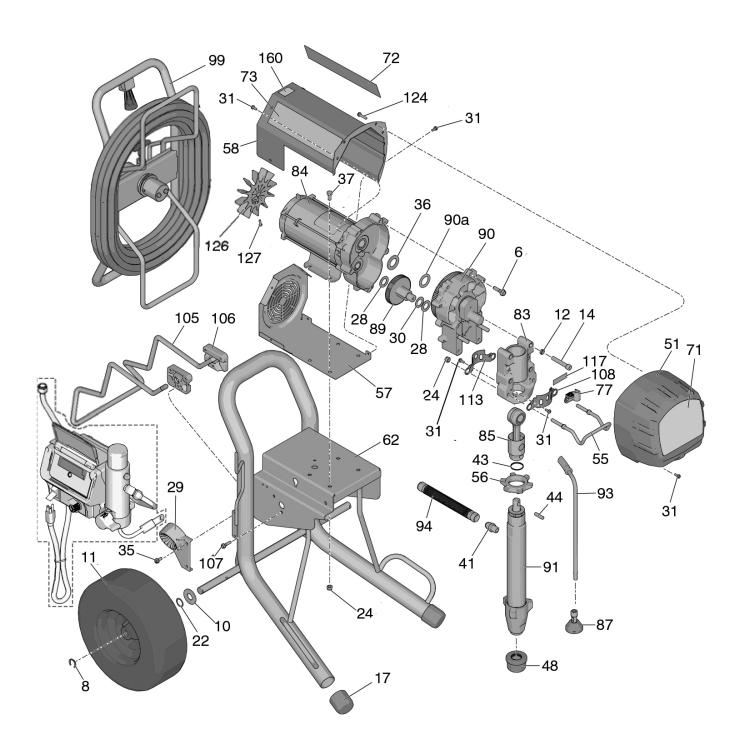




Nomenclature de pièces ST 1700+

Réf.	Pièce	Description	Nbre
6	69 40 63	Vis six pans à tête plate	5
8	69 60 78	Bague de fixation roue pour châssis	2
10	69 60 76	Rondelle roue pour le châssis	2
11	69 50 94	Roue	2
12	69 40 65	Rondelle élastique	4
14	69 40 66	Vis à six pans creux obturateur	4
17	69 50 96	Pied caoutchouc cadre	2
22	69 60 75	Rondelle élastique d'arbre roue pour châssis	2
24	69 40 02	Écrou de fixation	6
28	69 40 72	Disque de pression engrenage extérieur	2
29	Commande spéciale	Guidage de flexible tambour	1
30	69 40 73	Disque de pression engrenage intérieur	1
31	69 70 67	Vis à six pans - Vis à fente	13
35	Commande spéciale	Vis pour le guidage de flexible	2
36	69 40 75	Rondelle de pression grand engrenage	1
37	69 40 76	Vis fixation du moteur pour série SL	4
41	69 40 77	Raccord nuancement des cou- leurs	1
43	69 40 03	Bague de sûreté pour goupille d'arrêt	1
44	69 40 18	Goupille d'arrêt piston	1
48	69 62 28	Tamis aspirant	1
51	69 50 81	Carter d'engrenages	1
55	69 50 82	Crochet pour seau	1
56	69 40 80	Écrou de fixation nuancement des couleurs	1
57	Commande spéciale	Boîtier moteur / capot de ven- tilateur	1
58	69 50 83	Capot du moteur	1
62	Commande spéciale	Châssis ST 1700+	1
77	Commande spéciale	Serrage pour le flexible de bypass	1
83	Commande spéciale	Palier de vilebrequin	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
84	69 40 11	Moteur ST 1700 / 1700+	1
85	69 40 07	Bielle	1
87	69 40 86	Déflecteur tuyau de dérivation	1
89	Commande spéciale	Vilebrequin	1
90	69 40 12	Capot du carter de protection du moteur	1
90a	69 40 09	Disque de pression engrenage	1
91	69 40 06	Nuancement des couleurs complet	1
93	69 50 89	Flexible de dérivation	1
94	69 40 21	Flexible raccordé	1
99	Commande spéciale	Tambour à tuyau	1
105	Commande spéciale	Support de cadre rabattable	1
106	Commande spéciale	Fixation pour support de cadre rabattable	2
107	Commande spéciale	Vis cadre	4
108	69 40 64	Couvercle de piston à l'avant	1
113	69 40 93	Couvercle de piston	1
117	69 40 68	Étiquette couples de serrage	1
124	Commande spéciale	Vis capot du moteur	2
126	69 40 88	Roue de ventilateur moteur	1
127	69 71 08	Vis à tête plate	1



Schéma détaillé appareil de commande 1700 / 1700+

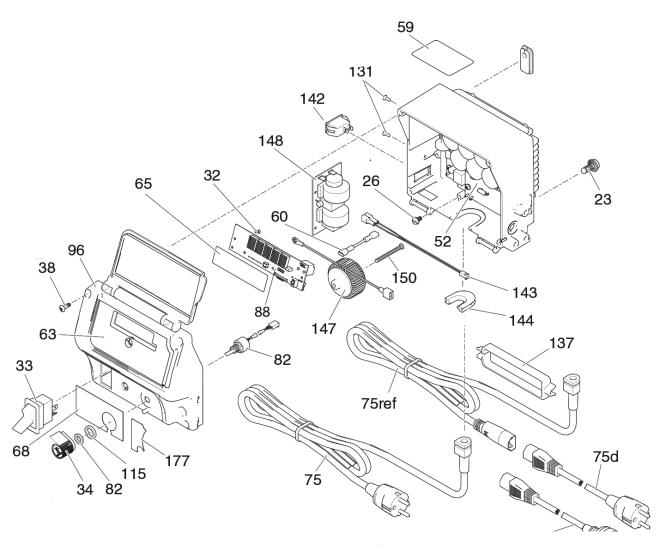

Nomenclature de pièces appareil de commande 1700 / 1700+


Réf.	Pièce	Description	Nbre
23	69 40 89	Vis à tête plate	2
26	69 41 01	Vis de terre	1
32	69 41 03	Vis (tête plate)	3
33	69 40 29	Interrupteur Marche/Arrêt, 240 V	1
34	69 40 30	Bouton de pressostat	1
38	69 41 28	Vis recouvrement d'écran	4
52	69 40 95	Commande	1
63	69 41 32	Film écran commande	1
68	69 41 34	Film tableau de commande manostat	1
75	69 50 91	Câble d'alimentation	1
82	69 40 32	Potentiomètre	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
88	69 51 01	Écran	1
96	69 41 37	Couvercle du boîter régulateur de pression	1
115	69 40 31	Joint d'étanchéité pour bouton de manostat	1
131	69 41 17	Vis à tête plate	2
142	69 41 38	Bouchon du boîtier manostat	1
143	Commande spéciale	Câble de connexion	1
144	69 41 39	Étanchéité boîtier du régulateur de pression	1
147	69 50 99	Bobine commande ST 900 / 1700 / 1700+	1
148	69 41 15	Platine annexe commande	1
150	Commande spéciale	Vis pour bobine	1

 $info@storch.be \mid www.storch.be \\$



Dessin détaillé filtre 1700 / 1700+

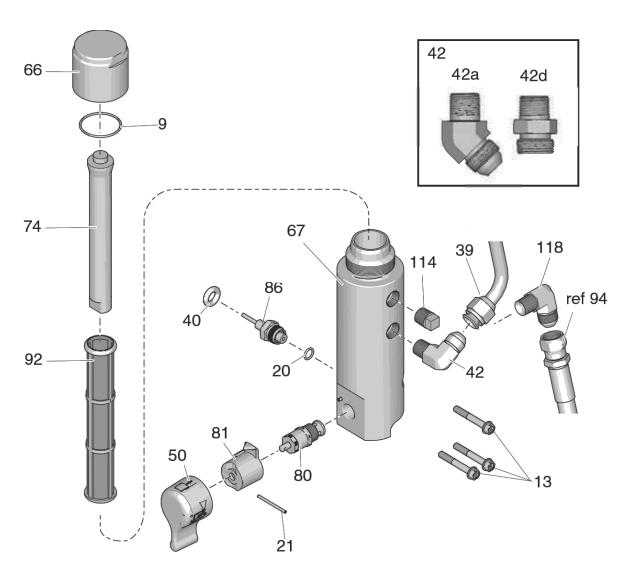

Nomenclature de pièces filtre 1700 / 1700+


Réf.	Pièce	Description	Nbre
9	69 40 28	Joint torique couvercle de filtre	1
13	69 40 83	Vis fixation du filtre	3
20	69 02 50	Joint torique téflon pour soupa- pe de sortie	1
21	69 40 23	Goupille fendue commutateur de dérivation	1
39	Commande spéciale	Tube à peinture filtre / tambour de flexible (uniquement ST 1700+)	1
40	69 41 29	Traversée de câbles, capteur de pression	1
42a	Commande spéciale	Équerre de raccordement tube à peinture (uniquement ST 1700+)	1
42d	69 40 04	Adaptateur embout de tuyau sur filtre d'appareil	1

Réf.	Pièce	Description	Nbre
50	69 41 31	Manette pour vanne de bypass complète	1
66	69 41 12	Couvercle de fermeture	1
67	69 41 33	Boîtier à filtre	1
74	69 40 27	Élément central du filtre	1
80	69 40 25	Vanne de dérivation	1
81	69 40 24	Contre-pièce pour manette vanne de bypass	1
86	69 40 20	Capteur de pression	1
92	69 40 90	Filtre d'appareil	1
114	69 41 09	Pièce de fermeture Boîtier à filtre	1
118	Commande spéciale	Équerre flexible de peinture (94)	1

STORCH



Nuancement des couleurs ST 1700 /1700+

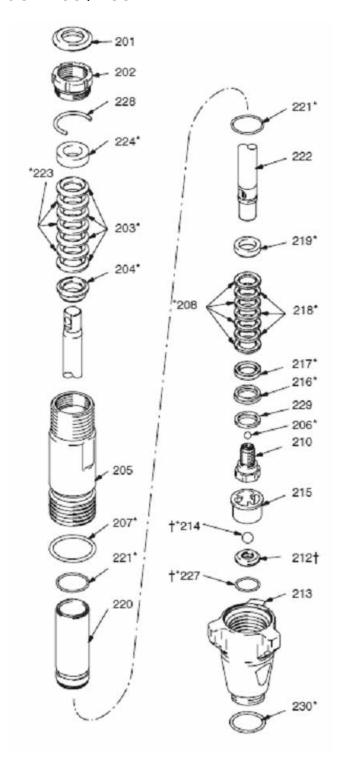




Pos.	Code art.	Désignation	Nombre
213	69 40 47	Boitier vanne d'admission	1
205	69 40 46	Cylindre de pompe	1
202	69 40 42	Ecrou de presse-garniture	1
220	69 40 61	Boite de glissement	1
222	69 40 43	Tige de piston	1
210	69 40 51	Siège de soupape de piston	1
229*	69 40 54	Anneau de soutien	1
217*	69 40 56	Contre-anneau	1
216*	69 40 55	Racleur de piston	1
208*	69 40 41	Etanchéité par presse-étoupe en bas plastique	4
218*	69 40 40	Etanchéité par presse-étoupe en bas cuir	3
219*	69 40 60	Anneau de soutien en haut	1
206	69 40 52	Soupape de sortie métal	1
206	69 40 53	Soupape de sortie céramique	1
207*	69 40 45	Etanchéité boîtier nuancement des couleurs	1
221*	69 40 44	Joint torique boîte de glissement	2
212	69 40 36	Jeu de sièges de soupape incl. 214, 227	1
227*	69 01 20	Joint torique siège de soupape	1
215	69 40 50	Logement vanne d'admission	1
214	69 40 48	Vanne d'admission métal	1
214	69 40 49	Vanne d'admission céramique	1
204*	69 40 58	Anneau de soutien	1
203*	69 40 39	Etanchéité par presse-étoupe en haut plastique	4
223*	69 40 38	Etanchéité par presse-étoupe en haut cuir	3
224*	69 40 56	Contre-anneau en haut	1
201*	69 40 57	Bouchon	1
228	69 40 91	Joint torique écrou de presse-étoupe	1
230	69 40 92	Paquet de joints toriques	1
sans ill.	69 40 35	Jeu de garnitures SL 1500 / SL 1600 HD	



Schéma de connexions


remarque

La chaleur de la bobine d'induction du bord de filtre peut détruire l'isolation de câble en cas de contact. Les fils libres peuvent provoquer des courts-circuits et des dommages des composants. Mettre les fils desserrés en faisceau et les connecter pour qu'aucun fil ne puisse entrer en contact avec la bobine d'induction du bord de filtre.

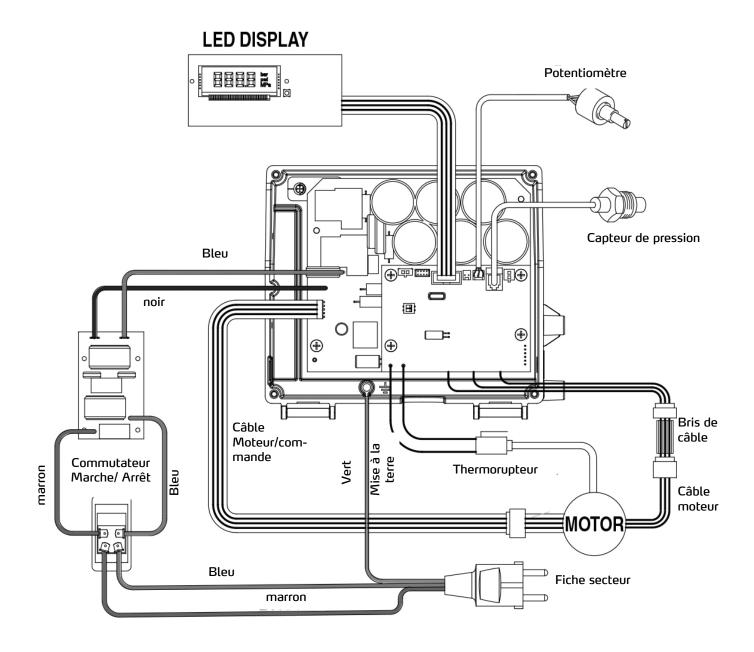



Liste de pièces de rechange

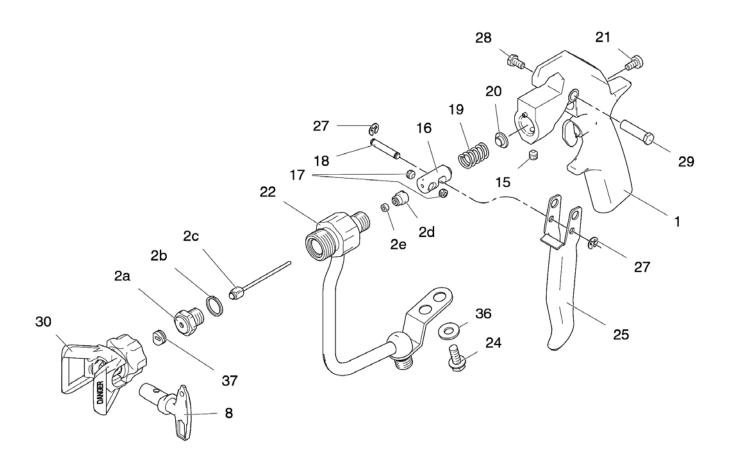

Pos.	Réf. art.	Désignation	Quantité	
1	69 06 51	Corps du pistolet	1	
*	69 06 52	Jeu de réparation	1	
15	69 06 53	Vis Allen corps du pistolet	1	
16	69 06 54	Axe de gâchette	1	
17	69 06 56	Vis Allen axe de gâchette	2	
18	69 06 57	Tige pour le levier de gâchette	1	
19	69 06 58	Ressort pour l'axe de gâchette	1	
20	69 06 59	Appui pour le ressort d'axe de gâchette	1	
21	69 06 61	Vis de réglage axe de gâchette	1	
22	69 06 62	Tube à peinture	1	
24	69 06 63	Vis tube à peinture	1	
25	69 06 64	Levier de la gâchette	1	
27	69 06 66	Rondelle élastique pour la tige	2	
28	69 06 67	Vis levier de gâchette	1	
29	69 06 68	Tige filetée levier de gâchette	1	
36	69 06 69	Rondelle en U pour la vis du tube à peinture	1	
* con	* contient 2a, 2b, 2c,2d, 2e			

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001 | B - 9041 Oostakker info@storch.be | www.storch.be